

NÁVOD K MONTÁŽI

KROK 1



ROZBALTE KRABICI A VYTÁHNĚTE VŠECHEN OBSAH

2x Profil k uchycení do stěny
2x Fixační pin
1x Dřevěná deska s konstrukcí
12x Šroub a hmoždinka

KROK 2




NACHYSTEJTE SI POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

Vrtačka, šroubovák, metr, tužka, vodováha, sada vrtáků, vysavač.

V případě, že si s montáží nevíte rady, kontaktujte odborníka.

KROK 3

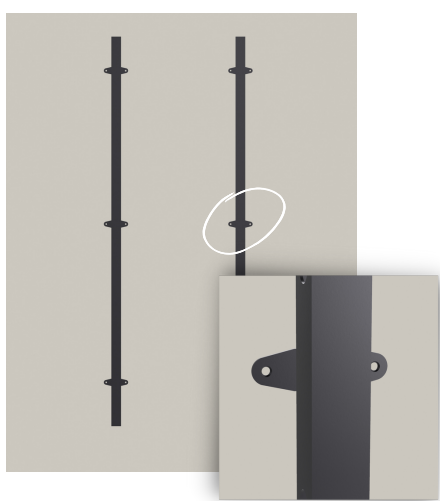

UCHYCENÍ PROFILŮ DO STĚNY _1

Jeden z profilů přiložte ke stěně v místě, kde konstrukce bude uchycena. Pomocí vodováhy nebo křížového laseru ustavte profil do svislé polohy. Pomocí tužky, nebo důlčíku, označte středové body jednotlivých děr určených k uchycení profilu ke stěně.


KROK 4



UCHYCENÍ PROFILŮ DO STĚNY _2

Pomocí vrtačky vytvořte díry v označených bodech. Hloubka díry by měla být alespoň 60 mm.

KROK 5

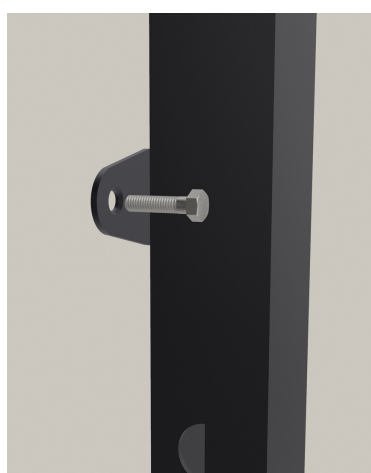


UCHYCENÍ PROFILŮ DO STĚNY_3

Do vyvrtaných děr vložte hmoždinky, které jsou součástí balení. Přiložte ke stěně profil a dotáhněte šrouby.

K uchycení používejte pouze hmoždinky a šrouby, které jste obdrželi jako součástí balení.

KROK 6

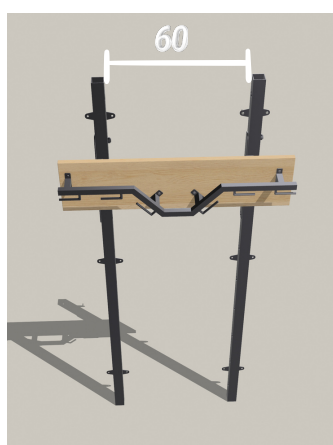

UCHYCENÍ DRUHÉHO Z PROFILŮ DO STĚNY_1

Druhý z profilů přiložte ke stěně a nastavte vzdálenost mezi profily 60cm. Vzdálenost ověřte ve spodní i horní části konstrukce.

Jedná se o vnitřní vzdálenost mezi profily.

KROK 7



UCHYCENÍ DRUHÉHO Z PROFILŮ DO STĚNY_2

Pro uchycení druhého profilu opakujte krok 4 a 5


KROK 8



INSTALACE DESKY NA KONSTRUKCI

Pod úhlem zhruba 45° nasuňte desku do profilů uchycených ve stěně.

KROK 10

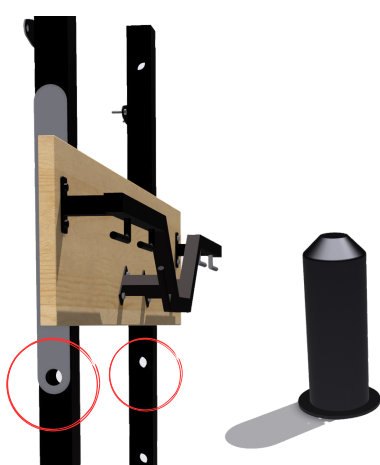

ZAFIXOVÁNÍ DŘEVĚNÉ DESKY

Fixační pin vložte do označeného otvoru, tím zamezíte pohybu dřevěné desky